SUPERIOR

SCHOKOLADEN-BRUNNEN

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**XW-001A**
Netzspannung	220 – 240V ~ 50 Hz
Nennleistung	170 Watt
Elektr. Schutzklasse	I
Netto Gewicht	1,67 kg

Betriebsleuchte
An / Aus-Schalter für Motor
An / Aus-Schalter für Heizelement
Ohne Werkzeug aufbaubar
Leicht zu reinigen
Zur einfachen Zubereitung von Schokoladenüberzügen

Elektrogeräte sind grundsätzlich kein Kinderspielzeug!
Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und / oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das am Stromnetz angeschlossene Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät darf nicht ohne Inhalt betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht überhitzt wird.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Während des Betriebes werden die Geräteteile und die Oberfläche erhitzt. Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit den erhitzten Flächen. Berühren Sie nur die dafür vorgesehen Bedienelemente. Verbrennungsgefahr!
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!

- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf hitzebeständigen, wasserfesten und ebenen Oberflächen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie das Gerät nicht, um andere Speisen zu schmelzen oder zu erhitzen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem dazugehörigen Originalzubehör.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1) Basisstation
2) Funktionsschalter Fontäne ein- / ausschalten (MOTOR = EIN / OFF = AUS)
3) Funktionsschalter Schmelzen ein- / ausschalten (HEAT = Aufheizen / OFF = AUS)
4) Kontrollleuchte
5) 3 Steckverbindungen für Fontänenaufsatz
6) Schale
7) 3-Kant Steckverbindung für Transportspirale
8) 3 Metallösen für Steckverbindung Fontänenaufsatz
9) untere große Etage
10) Steigrohr
11) Obere kleine Etage
12) Auslassöffnung für Schokolade
13) 3-Kant-Stift zur Befestigung in der 3-Kant Steckverbindung
14) Transportspirale

Nicht sichtbar: Netzstecker und Netzkabel

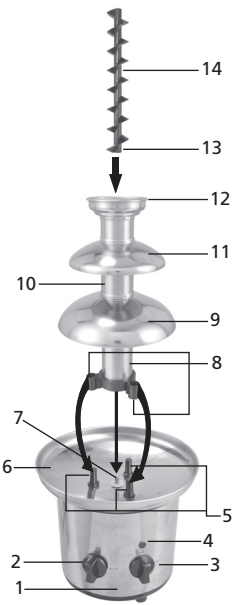

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes alle Verpackungsmaterialien und wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Spülen Sie alle Zubehörteile unter fließendem Wasser ab, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen.
- Wischen Sie die Schale (6) der Basisstation (1) mit einem feuchten Tuch aus.
- Trockenen Sie alle Teile gründlich mit einem weichen Tuch.

HANDHABUNG DES GERÄTES

Achtung: Sowohl das Gerät wie auch die Schokolade wird erhitzt. Bitte gehen Sie vorsichtig und bedacht mit dem Gerät um! Halten Sie Kinder stets vom Gerät und der heißen Schokolade fern. Verbrennungsgefahr!

- Stellen Sie die Basisstation (1) auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Fläche.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Funktionsschalter (2/3) auf OFF stehen. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
- Drehen Sie den Funktionsschalter (2) auf HEAT. Die rote Kontrollleuchte (4) schaltet sich ein. Lassen Sie das Gerät für ca. 5 Minuten vorheizen OHNE Schokolade in die Schale (6) zu füllen.
- Nehmen Sie zwischen 600g und 800g Schokolade zur Hand und zerkleinern Sie diese.
- Geben Sie die zerkleinerte Schokolade in ein hitzebeständiges Gefäß und erwärmen Sie die Schokolade im Wasserbad oder in der Mikrowelle (beachten Sie bei der der Erwärmung in der Mikrowelle die Hinweise des jeweiligen Herstellers).
- Je nach Konsistenz der Schokolade empfiehlt es sich, etwas Speiseöl in die geschmolzene Schokolade zu geben, da die geschmolzene Schokolade sehr flüssig sein sollte.
  HINWEIS: Geben Sie das Speiseöl langsam in die bereits geschmolzene Schokolade und verrühren Sie es so lange, bis sich kein Öl mehr auf der Schokolade absetzt und eine einheitliche Masse entstanden ist.
- Ist die Schokolade komplett geschmolzen, entnehmen Sie das Gefäß dem Wasserbad / der Mikrowelle. Benutzen Sie hierzu immer Küchenhandschuhe oder ähnliches. Verbrennungsgefahr!
- Geben Sie nun die heiße, geschmolzene Schokolade vorsichtig in die inzwischen aufgewärmte Schale (6) der Basisstation (1).
- Stecken Sie das Steigrohr (10) mit den beiden Etagen auf die Steckverbindungen (5) in der Schale (6). Achten Sie darauf, dass das Steigrohr (10) sicher sitzt, nicht verkantet ist und nicht kippen kann.
- Stecken Sie anschließend die Transportspirale (14) mit dem 3-Kant-Stift (7) NACH UNTEN in das Steigrohr (10) und drücken Sie die Spirale in die 3-Kant-Steckverbindung (7) in der Schale (6). Achten Sie auch hier auf einen sicheren Sitz der Transportspirale (14).

- Drehen Sie nun den Funktionsschalter (2) des Motors auf MOTOR. Die Spirale beginnt sich zu drehen und transportiert dadurch die heiße, flüssige Schokolade nach oben zur Auslassöffnung (12) im Steigrohr (10).
- Sobald die Schokolade aus dem Steigrohr (10) läuft, ergießt sie sich über die Etagen der Fontäne und läuft zurück in die Schale (6). Von hier wird Sie wiederum von der Transportspirale (14) nach oben transportiert.
- Da die Schokolade bei längerem Gebrauch der Fontäne etwas abkühlt, schaben Sie bitte mit einem Kunststoffschaber vorsichtig über den Boden der Schale (6), um erkaltete Schokolade vom Schalenboden zu entfernen und wieder in den Kreislauf zu geben.

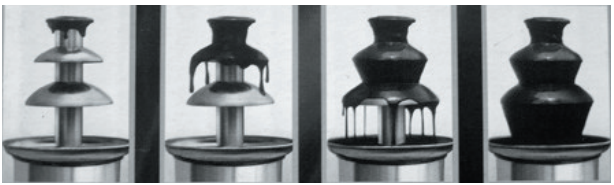

- Nun können Sie Obststücke oder Gebäck auf einer Gabel oder einem Holzspieß aufspießen und in die flüssige Schokolade halten. Seien Sie hierbei vorsichtig und achten / helfen Sie Kindern. Verbrennungsgefahr!
- Zum Beenden drehen Sie beide Funktionsschalter (2/3) auf OFF und ziehen den Netzstecker.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Die Basisstation (1), das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser getaucht werden.
- Entnehmen Sie vor der Reinigung die restliche Schokolade mit einem Kunststofflöffel aus der Schale (6).
- Entfernen Sie die Schokoladenreste auf der Fontäne ebenfalls mit einem Kunststofflöffel / Kunststoffschaber.
- Heben Sie das Steigrohr (10) mit den Etagen durch einfaches nach oben ziehen aus der Steckverbindung (5).
- Ziehen Sie dann auch die Transportspirale (14) aus der Verankerung.
- Spülen Sie beide Teile mit warmem Wasser und Spülmittel gründlich ab und trocknen Sie die Teile dann ab.

- Zum Reinigen der Schale (6) auf der Basisstation (1) nehmen Sie ein Spültuch zur Hand, welches Sie vorher in warmes Spülwasser getaucht haben. Reiben Sie mit diesem Tuch die Schokoladenreste aus der Schale (6) und von den Steckverbindungen (5). Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis sie die Schokolade vollständig entfernt haben.
- Trocknen Sie die Schale (6) ab.
- Die Basisstation (1) darf nur mit einem warmen, feuchten Tuch abgewischt werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser über die Funktionsschalter (2/3) ins Geräteinnere dringt! Stromschlaggefahr!
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuersand oder sonstige harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000479

HERGESTELLT VON:
NINGBO YUTIAN COMMODITY CO., LTD.
FÜR: AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

CE

Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung und der Verordnung 1935/2004/eg.

Produktbezeichnung: SCHOKOLADENBRUNNEN
Modell Nr.: XW-001A
Artikel Nr.: 10000479
Order Nr.: 3008278-79

Aera Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 2
D-77656 Offenburg
Datum: 12. 08. 2009

i.V. Ralf Trampe *i.V. Oliver Koopmann*